


Option de menu "Préférences"

La fenêtre Préférences

Les paramètres et valeurs qui peuvent être changés dans la fenêtre **Préférences**:

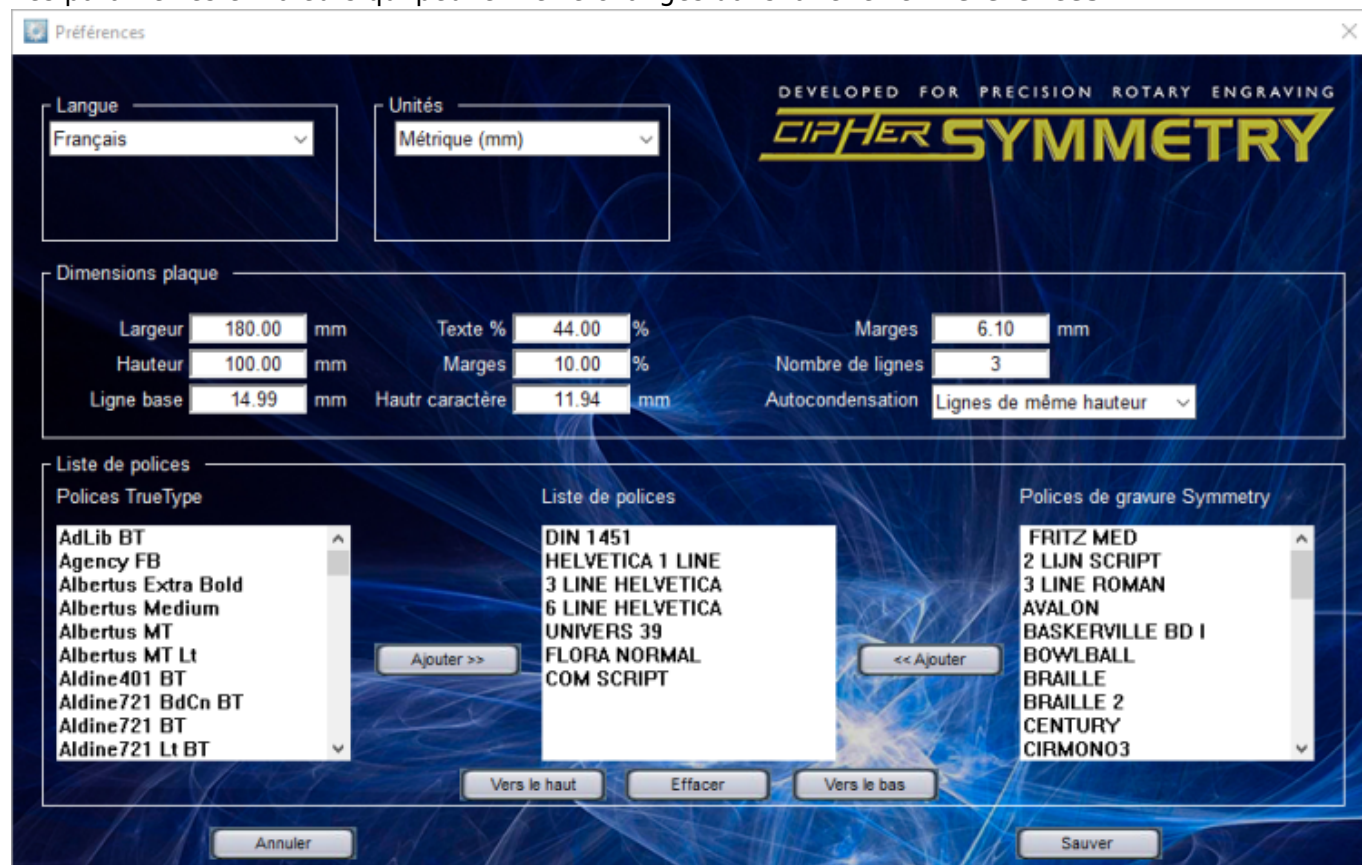

- **Langue:** ouvre un menu déroulant montrant toutes les langues disponibles. En ce moment, les langues suivantes sont à votre disposition:
 - Anglais (English)
 - Français
 - Néerlandais (Nederlands)
- **Unités:**
 - Métrique (mm)
 - Impérial (Pouces)

Les Paramètres de plaque:

- **Largeur** et
- **Hauteur**, les largeur et hauteur qui seront appliquées en standard comme étant les **Dimensions de plaque** dans l'écran **Autocadrage**, et en même temps les dimensions standard quand vous lancez un **Nouveau travail**.
- **Ligne de Base**
- **Occupation texte** (exprimé en %): le pourcentage standard de la surface totale de la plaque qui sera occupée par les lignes de texte.
- **Marges** (exprimé en %): le pourcentage standard de la surface totale de la plaque qui sera

occupée par les marges.

- **Text height**
- **Marges**
- **Nombre de lignes:** le nombre de lignes standard quand vous activez l'option **Autocadrage**.
- **Autocondensation** indique le **Type de condensation** proposé en standard.

Access through

- Startup screen - Preferences
- File menu - **"Preferences"** option

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:option_preferences&rev=1663159124

Last update: **2022/09/14 14:38**

