


Option de menu "Souligner"

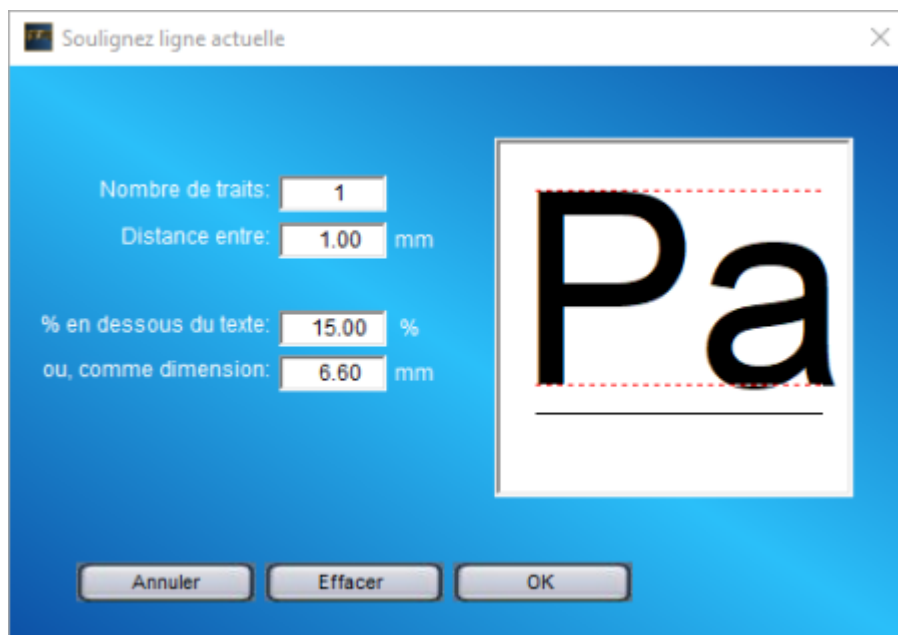

Détails

- **Nombre de traits**
- **Distance entre:**
Interdistance entre les traits. Logiquement, quand vous avez indiqué dans le **Nombre de traits** qu'il n'y a qu'un seul trait, la valeur introduite ici n'aura aucune importance.
- **% en dessous du texte**
- **ou, comme dimension:** vous pouvez choisir de modifier la distance entre la ligne et de base et le soulignement par rapport à la hauteur de texte ou en introduisant une distance absolue en millimètres.

Remarques

- Notez que, même si vous introduisez une distance absolue en millimètres, changer la hauteur de ligne recalculera cette distance sur base du **% en dessous du texte**.
Par exemple, si vous avez une ligne de texte de 20 mm, avec une distance de 5 mm, et vous changez ensuite la hauteur du texte vers 30 mm, la distance deviendra 7,5 mm. Dans les deux cas, 5 mm correspond à 25 % de la hauteur de texte de 20 mm, tout comme 7,5 mm correspond à 25 % de 30 mm. Si vous voulez absolument garder une distance de 5 mm, il faudra modifier celle-ci après avoir modifié la hauteur du texte.
- Si comme **Nombre de traits** vous avez choisi plusieurs traits, la distance en-dessous du texte est mesurée entre la ligne de base du texte et le trait supérieur.
- La **Distance entre** ne tient pas compte de la largeur du trait gravé. Si, par exemple, vous utilisez un outil à largeur de pointe 1 mm et l'interdistance est 1 mm ou moins, le résultat gravé sera un seul trait plus large.

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:option_underline

Last update: **2022/10/20 11:24**

