



Composants et fonctions

Vue de face

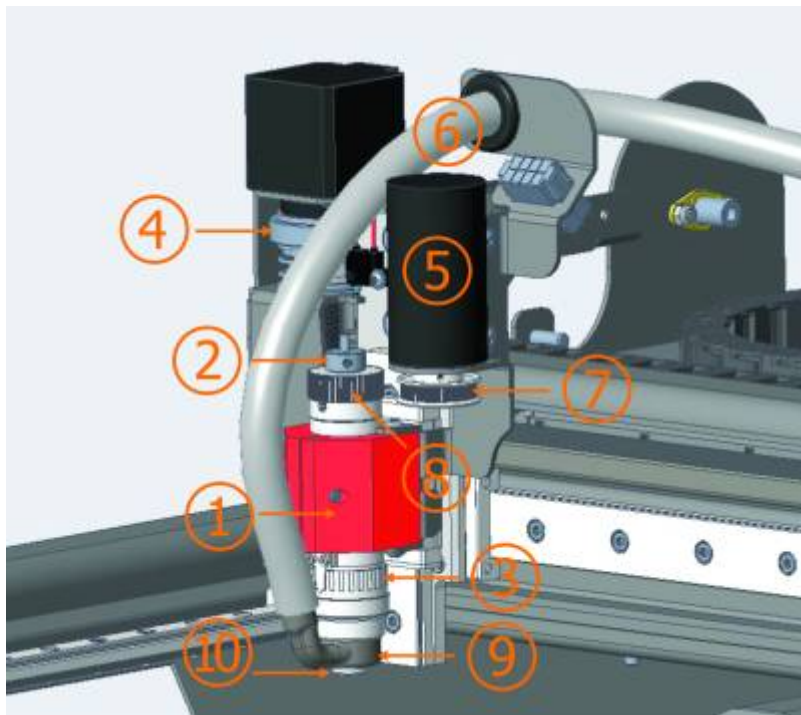


1	broche
2	bouton de serrage
3	Anneau réglage profondeur
4	Anneau réglage pression ressort
5	moteur broche
6	tuyau aspiration
7	poulie moteur
8	poulie broche
9	pied d'aspiration
10	nez limitation profondeur

Vue arrière

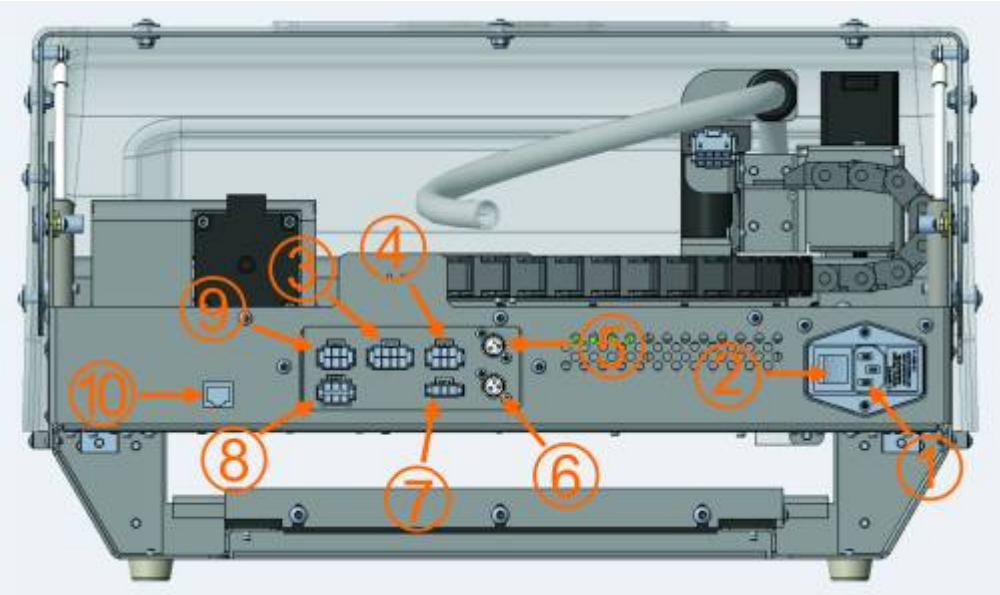

1	prise d'alimentation
2	Interrupteur Marche/Arret (interrupteur principal)
3	prise pour commande de moteur de gravure
4	prise pour pilotage d'un 4i�me axe (option)
5	prise pour pilotage d'un vaporisateur de liquide (aux 2)
6	prise pour pilotage d'un aspirateur (aux 1)
7	prise pour interrupteur de proximit� de l'axe Z
8	prise pour le moteur de l'axe Y
9	prise pour le moteur de l'axe Z
10	connexion ethernet

Panneau de contr le virtuel

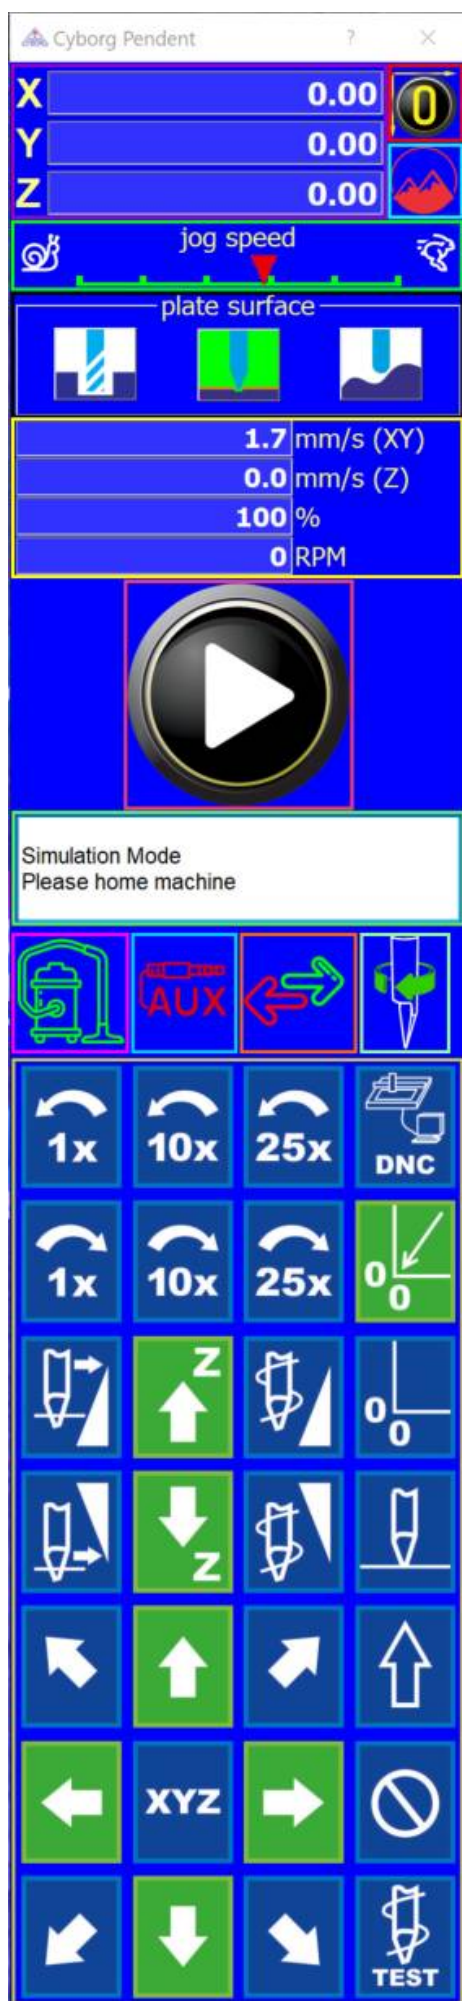

coordonnées de la position réelle
de la broche à graver

origine actuelle

surface digitalisée
active ou pas active

échelle de vitesse mouvement
manuel

choix du type de surface

information vitesses du travail

démarrage - pause - continuez

ce rectangle contient informations
et commentaires

aspirateur marche/arrêt

auxiliaire marche/arrêt

gravure unidirectionnelle ou
bidirectionnelle

gravure par fraisage ou
au diamant

boutons de contrôle

Continuez à [X-300 installation environnement](#).
Passez à [table des matières](#).

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:components>

Last update: **2023/11/28 21:59**

