


Installation du logiciel "Cyborg Pendent" sur un ordinateur autonome avec une adresse IP fixe.

Remarque : Si vous n'êtes pas familier avec la configuration de connexions Ethernet, vous devriez demander l'aide d'un spécialiste en informatique qualifié.

Préparations

1. Connectez le Cyborg X-300 au PC au moyen du câble Ethernet fourni, ou d'un autre câble Ethernet CAT 6A.
2. Branchez le câble d'alimentation dans la prise de courant de la machine puis dans la prise murale.
3. Allumez l'interrupteur principal du Cyborg X-300.
4. Démarrez votre ordinateur en tant qu'administrateur avec tous les droits d'administrateur.
5. Assurez-vous que tous les pare-feu et antivirus sont désactivés.
6. Donnez à votre ordinateur l'adresse IP fixe suivante : 172.22.2.101. Notre machine Cyborg est préprogrammée avec l'adresse IP fixe suivante : 172.22.2.100 et le masque de réseau suivant : 255.255.255.0.
7. Mettez la clé USB fournie avec le Cyborg X-300 dans le PC.
8. Créez un dossier sur votre lecteur C et nommez-le « Cyborg ».
9. Copiez le fichier « CyborgPendent-0.0.xx_x64.exe » dans le dossier « Cyborg ».


Installation

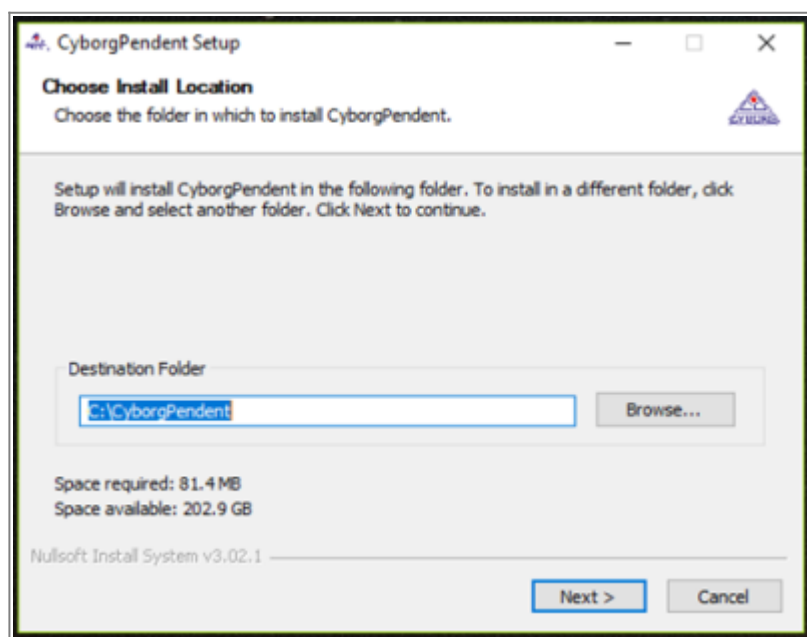


- Double-cliquez sur le fichier "CyborgPendent-0.0.xx_x64.exe" pour lancer la procédure d'installation. Lorsque vous exécutez ce fichier pour la première fois, vous verrez une fenêtre similaire à celle-ci :

- Cliquez sur le bouton « Suivant (Next) ».

- Après quelques secondes, vous verrez la fenêtre suivante sur l'écran de votre PC :

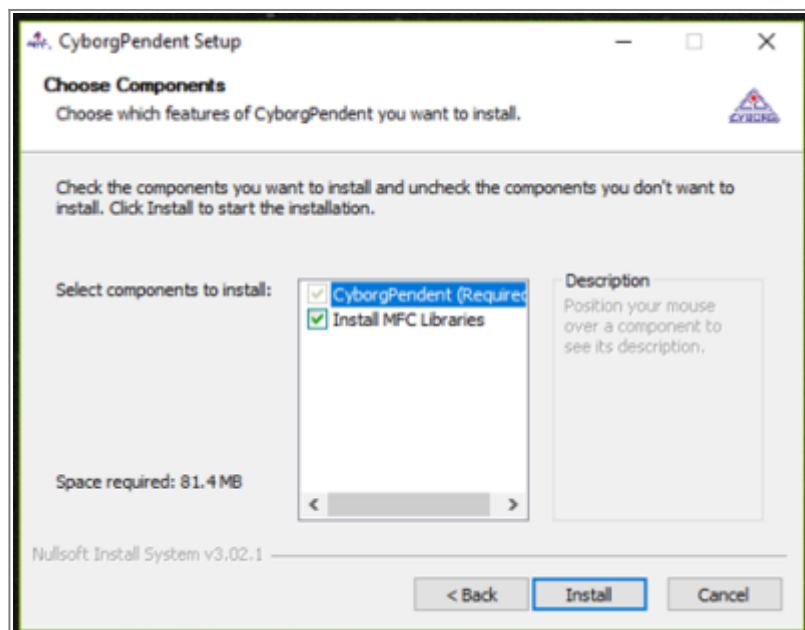

- Cliquez sur le bouton « installer (Install) », le logiciel s'installe tout seul et à la fin de la procédure d'installation vous verrez la fenêtre suivante :

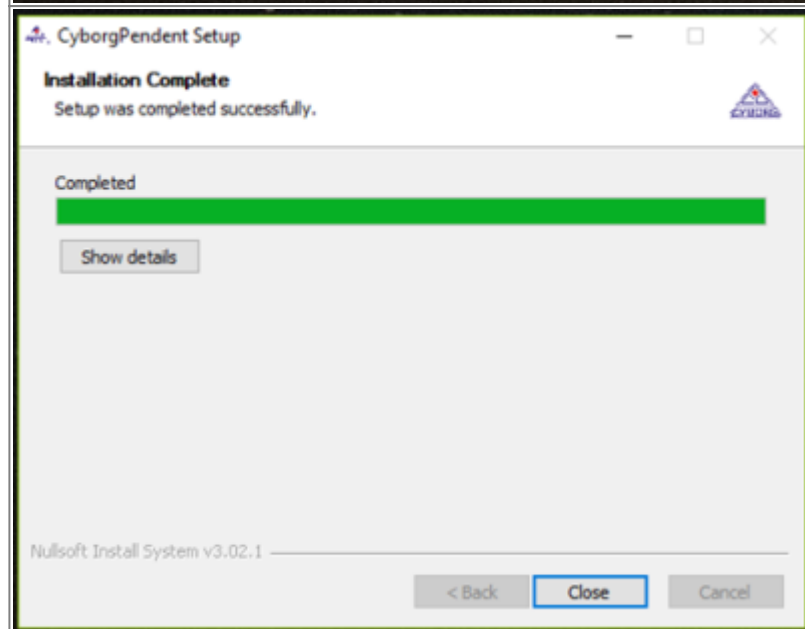

- Cliquez ensuite sur le bouton « Fermer (Close) ». Le logiciel de votre machine Cyborg est maintenant entièrement installé.

Passez à enregistrement de la commande virtuelle "Cyborg pendent".
Passez à la table des matières..

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:pendent_installation_standalone

Last update: 2023/11/29 14:06

