


Afstand tussen twee punten



Door een enkele keer op dit icoon te klikken kan u de afstand meten tussen twee punten van uw graveerjob.

U klikt op het eerste punt, vervolgens klikt u op het tweede punt. Een klein venster zal verschijnen waarin de opgemeten afstand verschijnt. Nadat u de maatlat één keer hefet gebruikt, wordt u de functie uitgeschakeld tot u opnieuw op het icoon klikt.

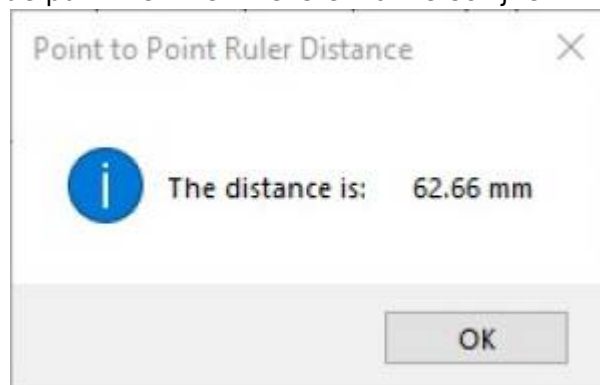

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:symmetry:point_to_point_ruler

Last update: **2022/06/15 15:15**

