


1.2 Benaming van onderdelen en functies

Vooraanzicht

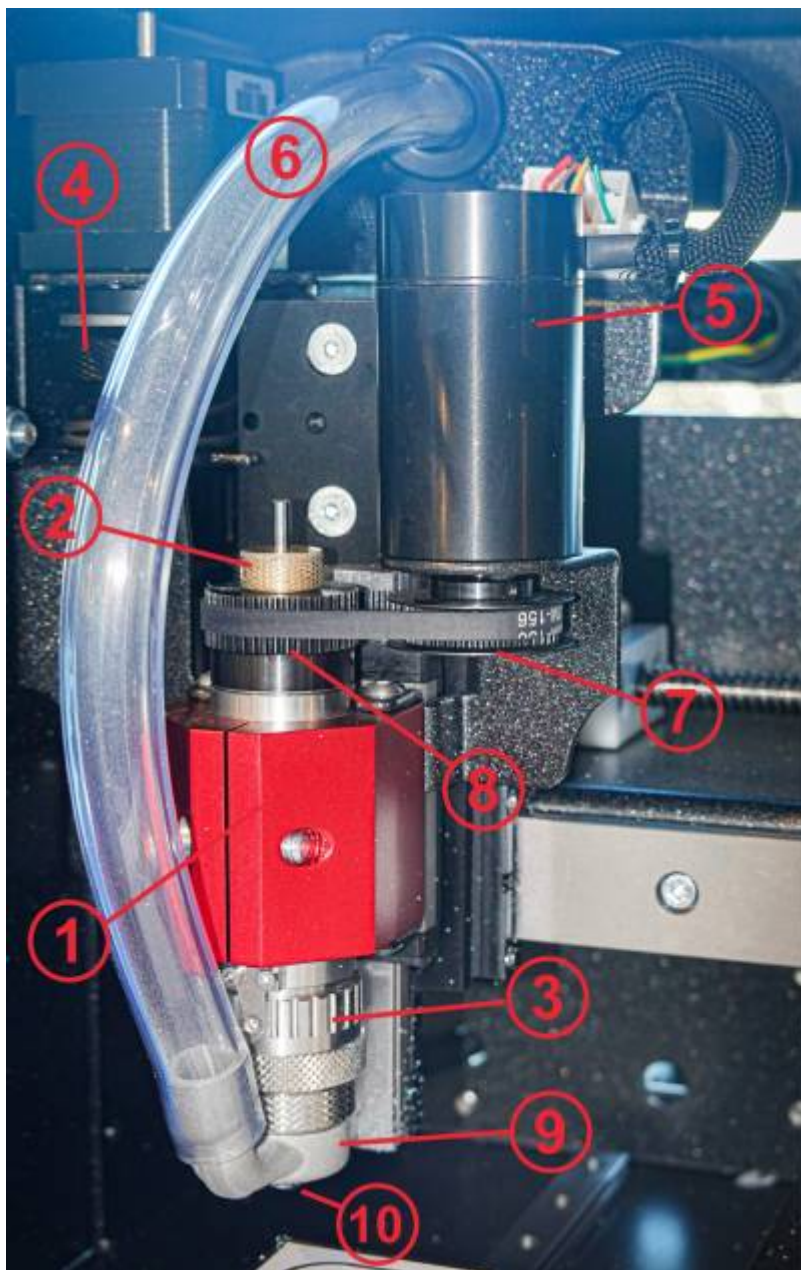

1	spindel
2	spanknop
3	gegradueerde diepte regelring
4	regelring voor veerdruk
5	spindel motor
6	afzuigslang
7	motor riemschijf
8	spindel riemschijf
9	stofafzuigvoet
10	neusconus voor dieptebegrenzing

Achteraanzicht



1	stopcontact voor voedingskabel
2	Aan/Uit schakelaar (hoofdschakelaar)
3	connector voor graveermotor
4	connector voor roterend accessoire (optioneel)
5	connector voor mister systeem (aux 2)
6	connector voor stofzuiger controle (aux 1)
7	connector voor Z-as benaderingsschakelaar
8	connector voor Y-as motor
9	connector voor Z-as motor
10	ethernet aansluiting

Virtuele pendent

The screenshot shows the X200 Pendant control interface. The top section displays coordinates: X 0.00, Y 0.00, and Z -10.81. Below this is a jog speed slider. The middle section shows job speed information: 80.0 mm/s (XY), 0.0 mm/s (Z), 100% feed rate, and 0 RPM. A large play button is used for start/pause/continue. Below the play button is a status and comment field. The bottom section contains a grid of movement control buttons, including 1x, 10x, 25x, DNC, and various directional arrows (up, down, left, right, and combinations like XYZ, TEST).

coördinaten van de spindel positie

jog snelheid schaal

job snelheid informatie

start - pauze - vervolg

status- en commentaarveld

stofzuiger aan/uit

actuele thuis positie

uni- of bidirectioneel verspanend graveren of diamant krassen

bewegingscontrole toetsen

Ga verder naar [de installatie omgeving](#).
Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

Last update:

2025/03/05 nl:x200:components <https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741169029>
11:03

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741169029>

Last update: **2025/03/05 11:03**

