



1.2 Benaming van onderdelen en functies

Vooraanzicht

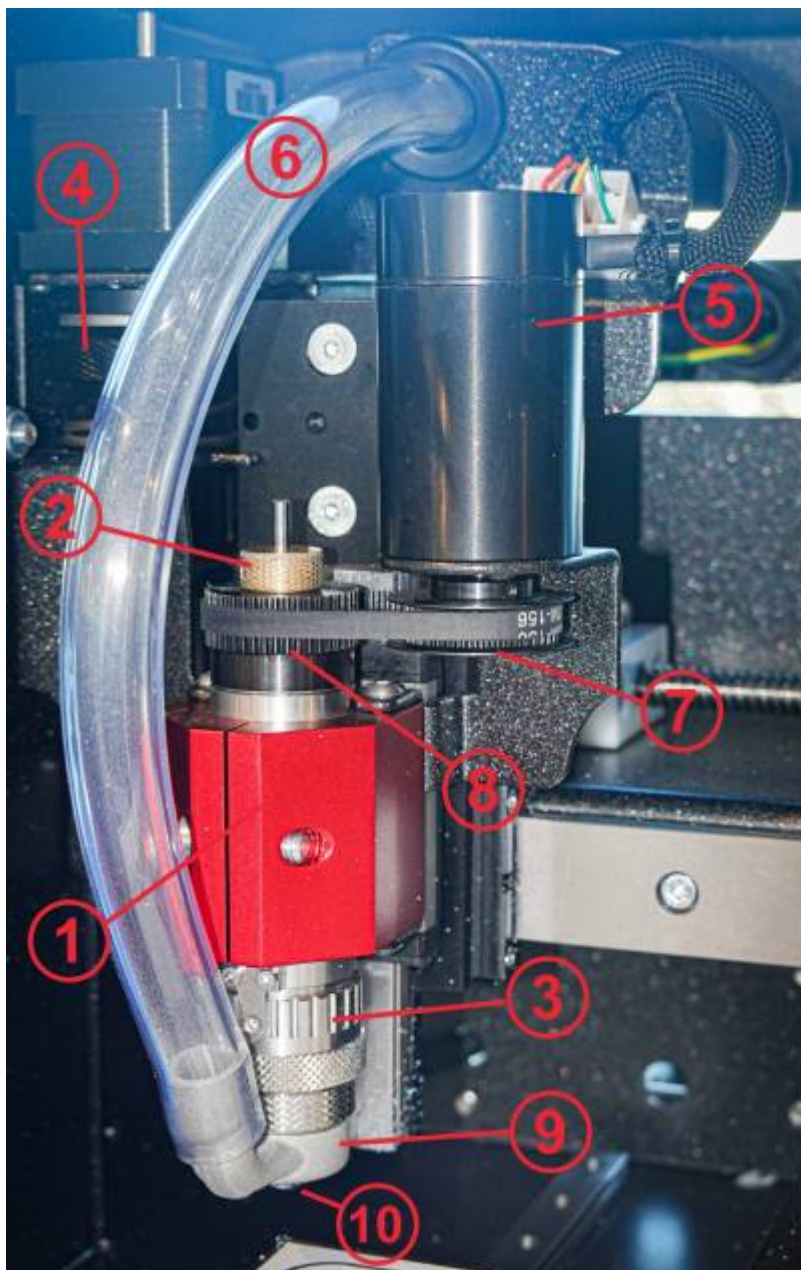

1	spindel
2	spanknop
3	gegradueerde diepte regelring
4	regelring voor veerdruk
5	spindel motor
6	afzuigslang
7	motor riemschijf
8	spindel riemschijf
9	stofafzuigvoet
10	neusconus voor dieptebegrenzing

Achteraanzicht

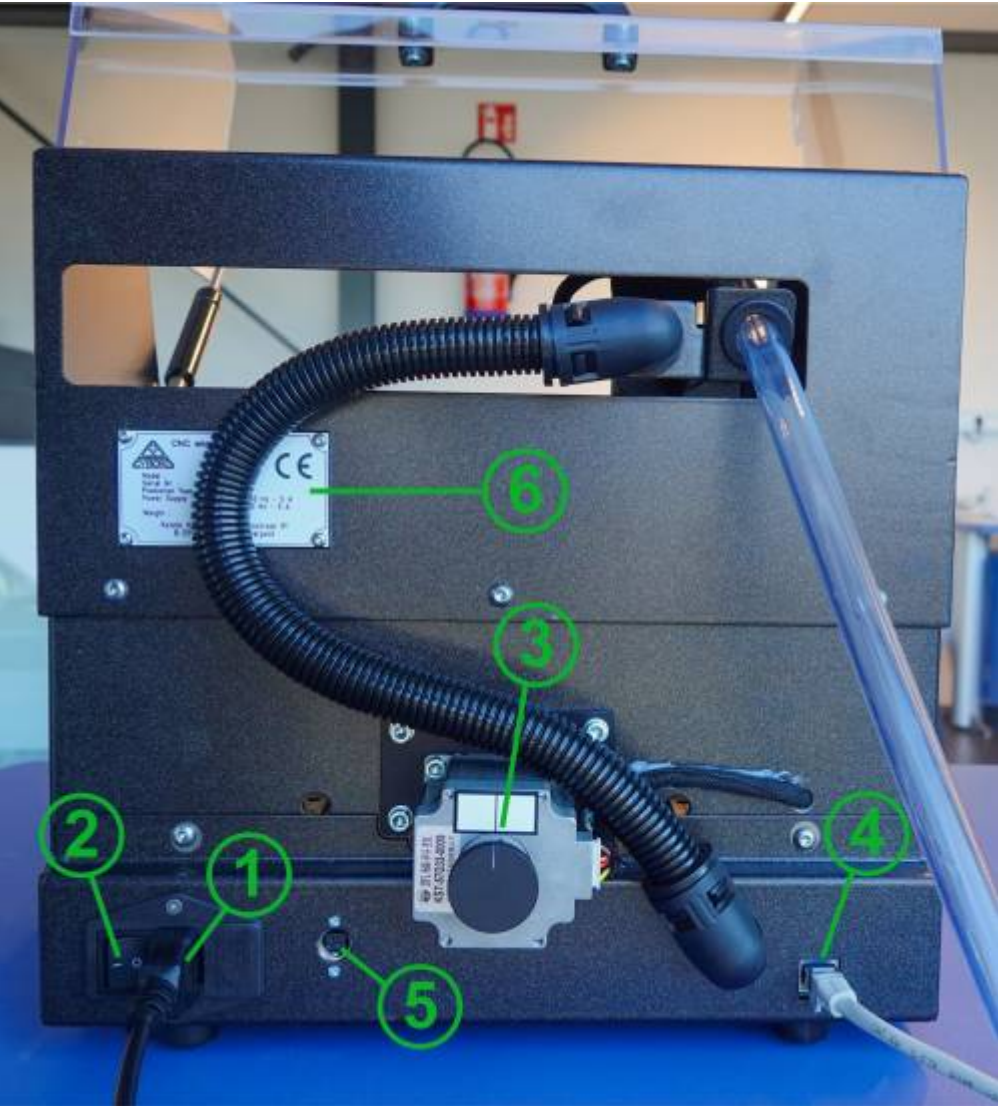

1	stopcontact voor voedingskabel
2	Aan/Uit schakelaar (hoofdschakelaar)
3	nul-instelling Y-as motor
4	connector voor roterend accessoire (optioneel)
5	connector voor mister systeem (aux 2)
6	connector voor stofzuiger controle (aux 1)
7	connector voor Z-as benaderingsschakelaar
8	connector voor Y-as motor
9	connector voor Z-as motor
10	ethernet aansluiting

Virtuele pendent



coördinaten van de
spindel positie

jog snelheid schaal

job snelheid informatie

start - pauze - vervolg

status- en
commentaarveld
stofzuiger aan/uit
actuele thuis positie
uni- of bidirectioneel
verspanend graveren
of diamant krassen

bewegingscontrole
toetsen

Last update:

2025/03/05 nl:x200:components <https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741180961>
14:22

Ga verder naar [de installatie omgeving](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741180961>

Last update: **2025/03/05 14:22**

