


## Stofzuiger voor het wegzuigen van stof en spaantjes

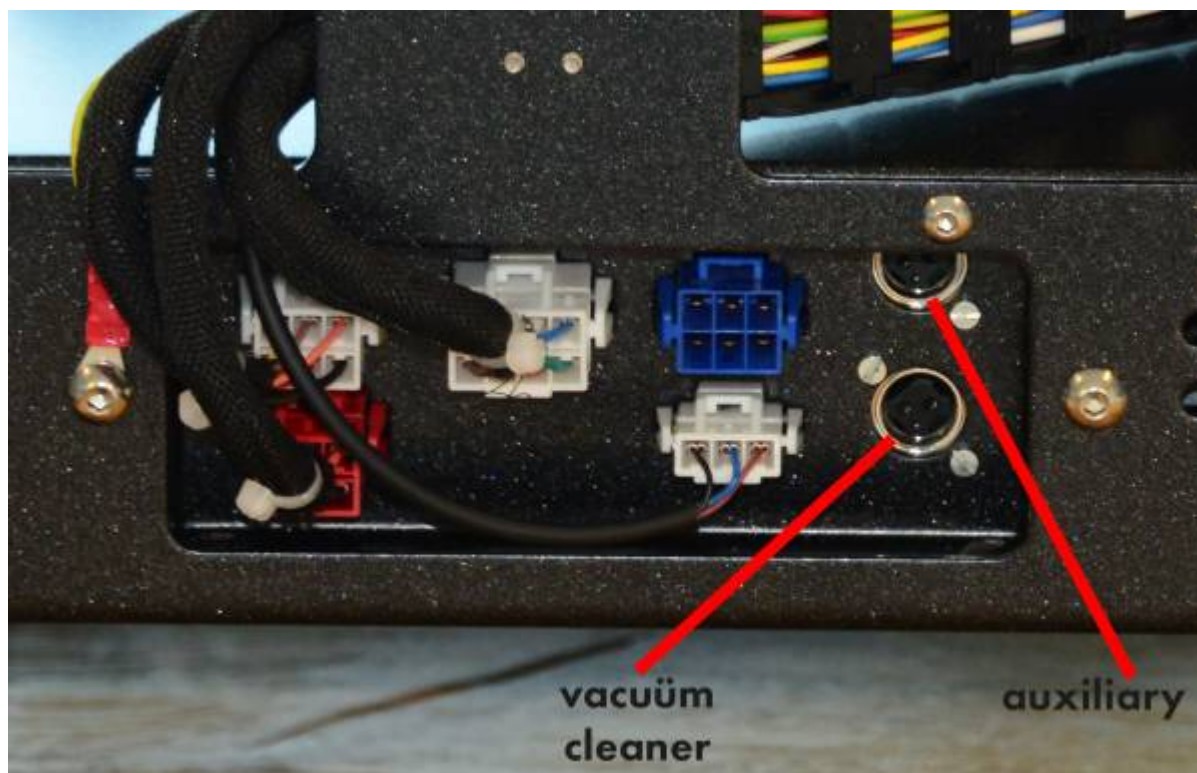

De Cyborg X-200 moet altijd gebruikt worden met een stofafzuigsysteem.

De X-200 besturing kan de stofzuiger automatisch aan- en uitschakelen aan het begin en het einde van een graveerjob.


Om dat te doen is er een socket met een 5 VDC uitgang aan de achterzijde van de machine.



Als dit ikoon getoond wordt op de virtuele pendent, dan is de uitgang voor de stofzuiger actief.



Als dit ikoon getoond wordt op de virtuele pendent, dan is deze uitgang NIET actief.

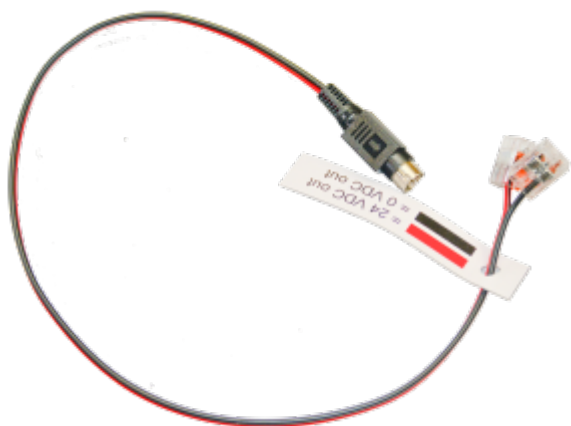

Elke X-200 wordt geleverd met een kort kabeltje, voorzien van een stekker die in het “stofzuiger”

socket kan gestoken worden.

De bedoeling is om hiermee een relais (niet meegeleverd) met een 5 VDC spoel te activeren, dat dan op zijn beurt de stofzuiger aan- of uitschakelt.

Door op dit ikoon te klikken met je linker muistoets wissel je tussen de 2 opties.

**Return to [the keypad overview](#).**

**Continue to [the table of contents](#).**

From:  
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:  
[https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:dust\\_extraction\\_key&rev=1741679678](https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:dust_extraction_key&rev=1741679678)

Last update: 2025/03/11 08:54

