


Afstand tussen twee punten



Door een enkele keer op dit icoon te klikken kan u de afstand meten tussen twee punten van uw graveerjob.

Click on the first point, then click on the second point. A small window will appear showing the distance between the two selected points. After using the ruler, the function will automatically be deactivated.

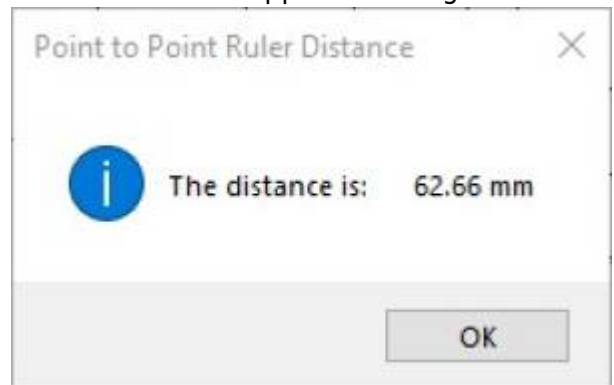

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:symmetry:point_to_point_ruler&rev=1655298657

Last update: 2022/06/15 15:10

