


3.2 Het graveermateriaal vastleggen op de graveertafel

Er zijn verschillende manieren om het materiaal vast te leggen op de graveertafel. Hieronder zie je een lijstje met verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van de toepassing kan één van deze opties beter geschikt zijn.

Gebruik de standaard meegeleverde vlakke graveertafel


Elke Cyborg X-200 wordt geleverd met deze graveertafel, die voorzien is van twee aanslagen, één achteraan en één links. De standaard oorsprong voor gelijk welke te graveren plaat is de linker bovenhoek. De aanslaglatjes kunnen hoger of lager geplaatst worden, afhankelijk van de dikte van het te graveren materiaal.

Gebruik de standaard meegeleverde "Multimat"

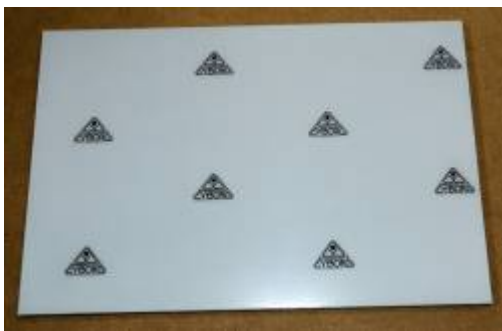

Om het graveermateriaal vast te leggen op de graveertafel plaats je eerst de dubbelklevende "Multimat" op de graveertafel. Daarna plaats je het graveermateriaal op de Multimat. De Multimat zal het graveermateriaal stevig vasthouden.

Gebruik de optionele snelspanvijs

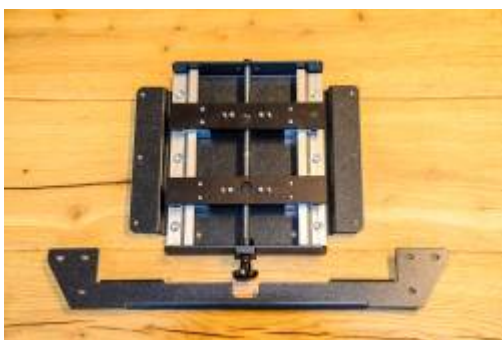

Je kunt deze spanvijs plaatsen op de standaard graveertafel. Daarvoor maak je de linker aanslaglat los, de achter aanslaglat behoud je. De spanvijs wordt met 2 schroeven aan de linker zijkant en met 2

schroeven aan de rechter zijkant vastgezet. Deze spanvijs kan voorzien worden van verschillende spanklemmen.

Ga verder naar [Een frees afstellen](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:fixing_engraving_material&rev=1741207144

Last update: **2025/03/05 21:39**

